



Medidor de umidade de grãos de bancada G1000

Aprovado pelo



Guia Prático



Leia o QRCode para
mais informações

-  gehaka.com.br
-  (11) 2165-1100
-  vendas@gehaka.com.br
-  @gehakaoficial
-  /gehakaoficial
-  /gehakaoficial
-  /GehakaEquipamentos




Av. Duquesa de Goiás, 235 - Real Parque - CEP 05686-900 - São Paulo/SP

Liga e desliga o G1000. Em um ajuste numérico, multiplica o valor por 10

Confirma seleção de uma função ou um ajuste

Mostra função anterior ou decrementa um valor de uma divisão

Mostra próxima função ou incrementa um valor de uma divisão

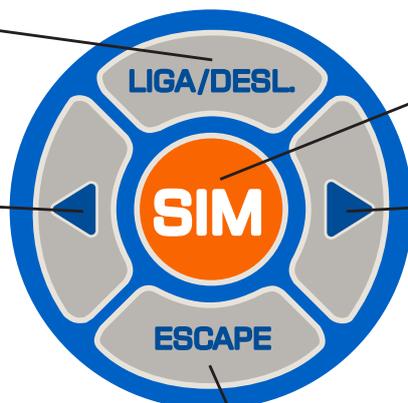

Abandona uma função ou ajuste que estiver sendo executado no momento. Em um ajuste numérico divide o valor por 10

Medir Umidade

Efetua a medida de umidade. Será selecionado o cereal, efetuada a pesagem, e teremos o teor de umidade.

Para medir novamente basta desejar a nova amostra no funil.

Menu Configurar

1. **Ajusta Hora:** Efetua o Ajuste da Hora utilizada nos relatórios.
2. **Ajusta Número de Medidas na Média:** Efetua o Ajuste do número de medidas que irá compor a média. Podemos selecionar entre 1 a 5 medidas.
3. **Ajusta Número de Decimais:** Efetua o Ajuste do número de casas decimais mostrado no display e nos relatórios para a umidade.
4. **Ajusta Número de Cópias impressas:** Efetua o Ajuste do número de cópias que serão impressas. Podemos selecionar entre 0 a 5 cópias.
5. **Ajusta Contraste:** Ajusta o Contraste dos números no Display. O ajuste está entre 65% a 100%, sendo 100% o máximo.
6. **Destrava Porta Câmara:** Seta Esquerda abre a Porta da Câmara para efetuar a limpeza. Seta Direita Trava.
7. **Selecionar Curvas:** Seleciona quais as Curvas o usuário deseja ter na função Medir Umidade.
8. **Auto Diagnóstico e Relatório:** Executa um auto diagnóstico no G1000 e emite um relatório com todos os dados.