



Medidor de umidade de grãos potátil G650i



Guia Prático




Leia o QRCode para
mais informações

-  gehaka.com.br
-  (11) 2165-1100
-  vendas@gehaka.com.br
-  @gehakaoficial
-  /gehakaoficial
-  /gehakaoficial
-  /GehakaEquipamentos



Av. Duquesa de Goiás, 235 - Real Parque - CEP 05686-900 - São Paulo/SP

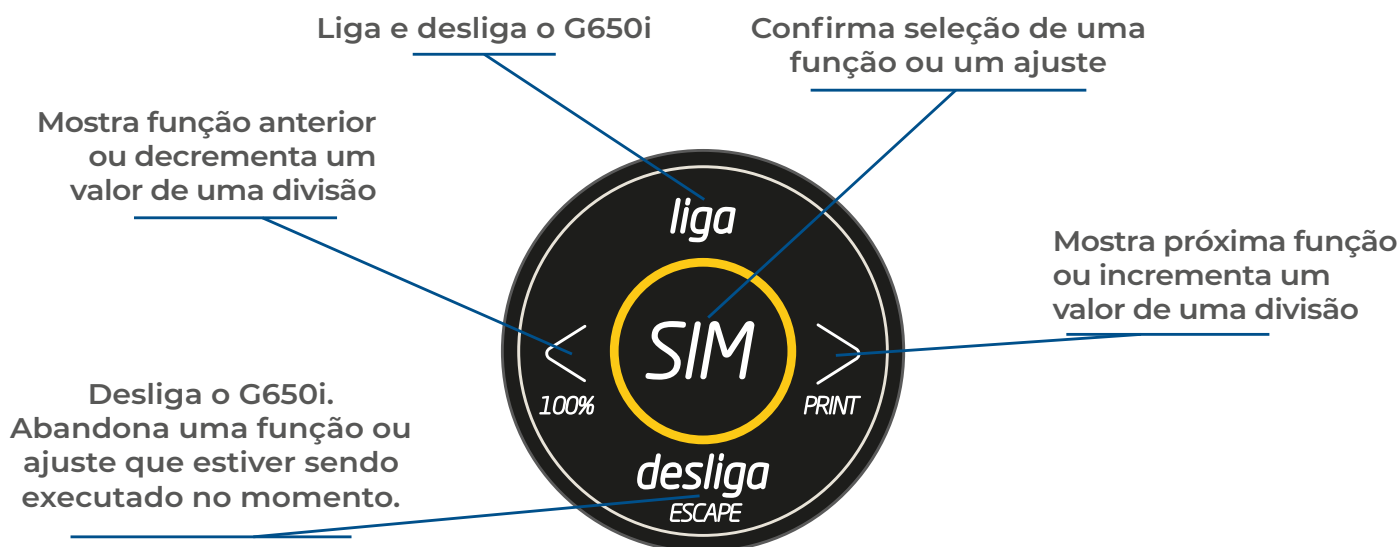

Medir Umidade

Essa função é utilizada para efetuar a medida de umidade da amostra. Ao selecioná-la, será solicitada a escolha do cereal, em seguida é realizada a pesagem da amostra para assim ser gerado o teor de umidade. Caso necessite medir novamente, basta despejar a nova amostra no funil.

Porcentagem Impurezas

Essa função efetua a medida de peso e porcentagem de uma amostra. Ao selecioná-la, a tecla SIM tara a pesagem, a seta “esquerda” programa 100%, a seta “direita” envia relatório e o escape abandona a função. A carga máxima para a medida é de 700g com divisão de 0,1g.

Densidade dos grãos

Essa função efetua a medida de peso e densidade de uma amostra. É necessário encher a cuba de pesagem com a amostra e raspar seu excesso. a tecla SIM tara a pesagem, a seta “direita” envia relatório e o escape abandona a função.

Teste de bateria

Essa função indica o estado da bateria. A indicação percentual mostra o quanto resta de capacidade da bateria. A seta esquerda e direita envia relatório e o escape abandona função.

Configurar Sistema

1. Ajusta Data e Hora

Essa função efetua o ajuste da data e hora utilizada nos relatórios. Utilize as setas e o “sim” para efetuar o ajuste.

2. Ajusta Número de Medidas da Média

Efetua o Ajuste do número de medidas que irá compor a média. Podemos selecionar entre 1 e 5 medidas.

3. justa Número de Decimais

Efetua o Ajuste do número de casas decimais mostrado no display e nos relatórios para a umidade.

4. Ajusta Modo de Impressão

Direciona a impressão para impressora ou computador. O relatório via computador só envia os dados.

5. Ajusta Número de Cópias Impressora

Ajusta o número de cópias que será enviado para a impressora, selecionável de 1 a 5 cópias.

6. Ajusta Contaste

Ajusta o Contraste entre 65% e 100%, sendo 100% o máximo contraste.

7. Carrega Equação Internet

Permite que o G650i seja remotamente controlado por um PC e descarregue as Curvas.

8. Carrega Equação Padrão

Carrega as equações embutidas no G650i. Serão programadas todas as equações.

9. Seleciona Curvas

Realiza a seleção das curvas que deseja ter no equipamento.

10. Auto Diagnóstico Relatório

Executa um auto diagnóstico no G650i e emite um relatório com todos os dados.

11. Seleciona Idioma

Seleciona o idioma utilizado pelo G650i, temos português, espanhol, inglês, francês, alemão e italiano.

12. Auto Shutoff

Ativa ou não a função auto desligar em 5 minutos sem mexer no teclado, serve para poupar bateria.