


A Gehaka acaba de lançar o novo

“Kit Densidade de Grãos”.



Detalhes:

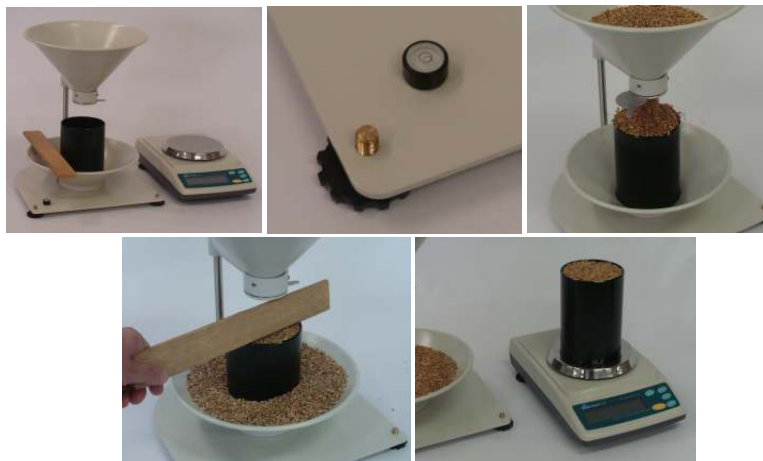

Em conjunto com uma balança eletrônica Gehaka, este equipamento efetua a medida da Densidade de Grãos ou o Peso Hectolitro, expresso, no sistema métrico, em kilos por cem litros (kg/hL). Agora com um novo desenho, oferece uma operação mais simples e rápida agilizando o processo de medida. O exclusivo indicador de nível garante o bom ajuste do equipamento. Com a régua de madeira ficou mais fácil e rápido de efetuar o nivelamento dos grãos no copo.

A medida do Peso Hectolitro é item obrigatório para a classificação de trigo, aveia, centeio e cevada. Também é RECOMENDADO pela IN-33 de 12 de Julho de 2007 (Certificação das Unidades armazenadoras).

Outra aplicação é a utilização da densidade dos grãos para estabelecer uma relação entre a massa de grãos recebida e o volume ocupado em silos e armazéns. Esta correlação também serve para avaliação de “Quebra Técnica”, diferença entre a massa inicial (entrada) e a final (saída) de uma umidade armazenadora em função do tempo de armazenagem e diversas outras condições.

Consulte a Gehaka ou o seu Distribuidor mais próximo.

Gehaka - Tel.:(11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727
vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br

